

CONSIGNES MONTAGE

Etape 1 : Sortir la tente du sac
et l'écarter sur l'extérieur sans forcer.




Etape 2 : Clipser les 4 coins.



Etape 3 : Monter les pieds au
1er trou.



Etape 4 : Mettre les scratchs.

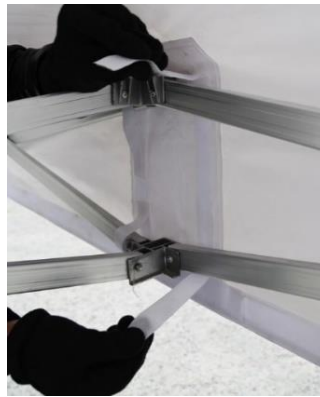

Etape 5 : Monter les pieds au 3^{ème} trou visible.



Etape 6 : Raccorder les tentes.



Etape 7 : Mettre les poids selon photos.



CONSIGNES DEMONTAGE

NE JAMAIS FORCER

Etape 1 : Enlever les poids.



Etape 2 : Enlever les raccords.



Etape 3 : Descendre les pieds au 1er trou.



Etape 4 : Enlever les scratches.



Etape 5 : Remettre le scratch sur son scratch.



Etape 6 : Déclipser les 4 coins.



Etape 7 : Rentrer les côtés à l'intérieur.



Etape 8 : Remettre la tente dans sa housse les pieds en bas.



Tél: 06 44 78 01 78 / 06 36 13 62 00

location.lqs@gmail.com www.lqslocation.fr